








NÁVOD K POUŽITÍ







ČEŠTINA

Tento produkt je kosmetický přístroj pro péči o rty na principu LED světla.
Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtete nejprve tento návod.






Popis produktu

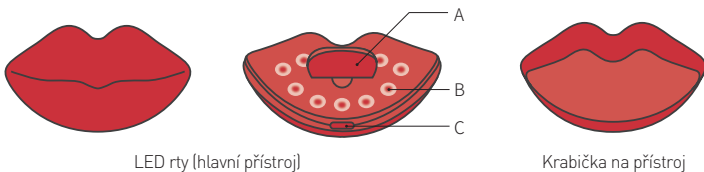

A	Náústek	Vložte do ústa a stiskněte mezi zuby
B	LED	Červené světlo 623nm(normal)

C	Tlačítko	Zapnout/Vypnout
D	Silikonový kryt	Nasadíte na náústek

* Obsah balení se může lišit od vyobrazení v návodu podle konkrétního typu modelu




Jak používat

- Aplikujte exkluzivní krém pro použití s přístrojem BIBILIP LED (**HONEY COCO TOTAL CARE**) který je součástí balení. Nechte krém 10 minut působit na rtech.
- Když byste chtěli použít váš vlastní zvlhčovací krém na rty, aplikujte dostatečné množství na rty, ale až po vyčištění pleti v okolí rtů a rtů. (Nechte krém cca 10 minut působit).




* Krém na rty HONEY COCO TOTAL CARE můžete použít i bez přístroje. Aplikujte dostatečné množství na rty před tím, než jdete spát.

- Stáhněte silikonový kryt náústku. Otevřete přístroj dle pokynů k výměně baterie a vložte správně lithiové baterie (pokyny k výměně baterie najdete na jiném místě, dále v návodu).
- Nasadte silikonový kryt na náústek.

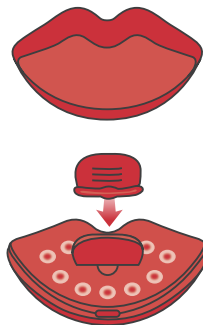


2/3



- ④ Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto pro zapnutí.



- ⑤ Skousněte jemně mezi zuby náústek s nasazeným silikonovým krytem. Přední stranou rtů se jemně dotýkejte zadní částí přístroje.

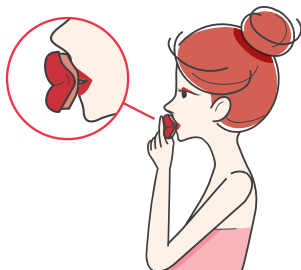



- Přístroj se automaticky po 3 minutách sám vypne. (Potřebujete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto.
- Po skončení používání přístroje sundejte silikonový kryt náústku, umyjte ho v tekoucí vodě a usušte ho. Vyčistěte zadní část přístroje vlhčeným ubrouskem.



*** BIBILIP ALOE CICA DUAL MOISTUREZER krém (Používejte pravidelně)**

1. Po vyčištění pleti okolo rtů a rtů aplikujte dostatečné množství krému.
2. Poté aplikujte vaši oblíbenou rtěnku.
3. Krém používejte pravidelně, zejména, když budete mít suché rty.







Jak vyměnit lithiové baterie


Když začnou LED světla blikat, znamená to, že baterie jsou vybité, a je potřeba je vyměnit. LED světla v takovém případě nesvíí ani při stisknutí tlačítka Zapnuto/Vypnuto.

- Oddělte pevnou část přístroje od odnímatelné části zařízení, otočením náústku o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček.
- Sundejte odnímatelnou část.
- Vložte dvě 3V lithiové baterie (CR 2032) tak, aby měly správnou polaritu +/- . Zkontrolujte polaritu dle obrázku.
- Zkompletujte obě části přístroje do původního složení.
- Nasadte náústek a jeho pootočením 90 stupňů proti směru hodinových ručiček spojte přístroj dohromady.

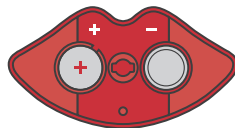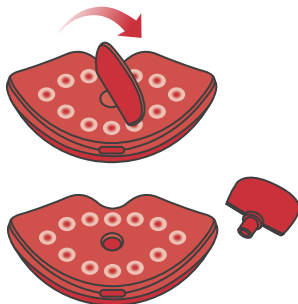

*Životnost baterií je více než 100 použití přístroje po dobu provozu 3 minut jednou za den.

4/5




Specifikace produktu

Název produktu	BIBILIP
Označení	BBL-100
Napájení	DC 6V (3V Lithiové baterie [CR2032] 2ks)
Rozměry	12x9x8,5 cm / 160g (Kompletní balení)
LED vlnová délka	Červená 623 nm (normal)
Výrobce	GTG Wellness
Země původu	Jižní Korea

Preventivní opatření k používání

Varování


1. Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k obsluze a bezpečnostní opatření.
2. Zařízení je zakázáno používat, pokud jste vystaveni slunečnímu záření a máte spálenou pokožku.
3. Doporučené používání přístroje je jednou denně. Pokud budete zařízení používat častěji, mohou se objevit problémy s pokožkou.
4. Pokud máte níže uvedené příznaky, použijte prosím zařízení až po odborné lékařské konzultaci.
 - kožní potíže nebo kožní lékařská péče (alergická kůže, dermatitida)
 - jste-li v péči zubního lékaře (implantáty, zubní protézky, ošetření dásní)
 - máte-li příznaky epilepsie
 - máte-li příznaky infekčních nemocí



- máte-li přecitlivělost na světlo
 - máte-li citlivou pokožku, abnormální stavy, jiná onemocnění nebo větší fyzickou únavu
5. Pokud se během používání zařízení objeví kožní problémy (zarudnutí kůže, krvácení, svědění, atd.) okamžitě přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
 6. Při používání zařízení BIBILIP LED může dojít k mírným teplotám. (Pokud máte teplotu vyšší, vypněte zařízení a konzultujte stav s lékařem.)
 7. Zařízení se nedoporučuje používat těhotným, menstrujícím a kojícím ženám.
 8. Zařízení není doporučeno pro mladistvé do 16 let.
 9. Je zakázáno používat zařízení při řízení, chůzi a podobných činnostech.
 10. Pokud během používání přístroje pociťujete závratě nebo nevolnost, použijte přístroj až po konzultaci s lékařem.
 11. Přímý pohled na LED světlo může způsobit poškození nebo ztrátu zraku. Nedívejte se prosím na LED světlo.

Bezpečnostní opatření pro lithiovou baterii

1. Izolujte baterii ochrannou páskou při skladování baterie.
2. Neskladujte lithiovou baterii s jinými bateriemi nebo kovovými předměty.
3. Použité baterie izolujte ochrannou páskou. Použité baterie likvidujte pouze na k tomu určených sběrných místech. Pokud baterii správně neizolujete, hrozí možnost vzniku požáru.
4. Vzhledem k tomu, že lithiová baterie je spotřební zboží, životnost baterie se používáním zařízení snižuje.
5. Baterie skladujte na místě mimo dosah dětí.
6. Spolknutí lithiové baterie může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud dojde ke spolknutí okamžitě kontaktujte lékaře.
7. Zahřátím, rozebráním, stlačením, nabitím, vystavením ohni nebo nesprávným vložením lithiové baterie do výrobku může dojít k výbuchu nebo úniku obsahu baterie.




Další opatření

01. Vzhledem k tomu, že tento přístroj není voděodolný, dejte pozor, aby výrobek nebyl politý nebo ponořený do vody.
02. Provozování přístroje mokřými rukama může být příčinou poruchy.
03. Dávejte pozor, abyste přístroj nepoškodili. Poškozený přístroj může způsobit trvalé znehodnocení výrobku.
04. Poškozený výrobek nepoužívejte.
05. Nerozebírejte/nepřestavujte výrobek svépomocí.
06. Upozorňujeme, že používání zařízení v suchých podmínkách může způsobit statickou elektřinu.
07. Vyvarujte se provozu nebo skladování produktu v blízkosti ohně nebo hořlavých materiálů.
08. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům než k účelům popsaným v této uživatelské příručce.

Skladování

01. Neuchovávejte zařízení na místě s přímým slunečním zářením, vysokou teplotou nebo vlhkostí.
02. Po použití přístroje oddělte silikonový kryt od přístroje a kryt omyjte tekoucí vodou. Poté vše nechejte oschnout.
03. Po použití přístroje otřete vnitřek (zadní stranu) přístroje vlhkým hadříkem, pak otřete přístroj do sucha, a poté jej vložte do pouzdra pro uložení. Nepoužívejte silné chemické látky (např. alkohol), který může poškodit povrch přístroje.
04. Vzhledem k možnosti poškození přístroje pádem nebo tlakem uschovejte zařízení na bezpečném místě.
05. Neuchovávejte přístroj na místě, kde se ho mohou dotýkat děti nebo domácí zvířata.
06. Neumístujte přístroj do blízkosti těkavých materiálů.



Záruka na produkt


- Tento produkt prošel kontrolou podle našeho standardu kontroly kvality. Pokud je produkt nefunkční, bude produkt opraven podle tohoto záručního listu. (Tento záruční list nebude znovu vydán.)
- Záruku uplatněte v prodejnách, kde byl přístroj zakoupen

Název produktu (model č.)		Záruční lhůta
Datum nákupu		
Výrobní číslo		
Zákazník		
Adresa zákazníka		
Evidenční číslo		

Evidenční číslo

01. Záruční doba je 1 rok od data nákupu.
02. Vyskytne-li se v záruční době závada výrobce nebo závada produktu, bude produkt vyměněn nebo opraven, podle předpisů o bezplatné opravě nebo náhradě škody způsobené spotřebitelem.
03. Za následujících podmínek je výrobek opraven s příplatkem:
 - Selhání přístroje v důsledku nesprávného použití nebo nedbalosti uživatelů
 - Porucha nebo poškození v důsledku opravy produktu jinými osobami, které nejsou autorizovaným servisem
 - Používání spotřebního zboží, volitelného zboží, které není dodáváno originálně s přístrojem (Máte-li dotazy na použití vhodného spotřebního a volitelného zboží, obraťte se na prodejce)
 - Přírodní katastrofy (poškození požárem, vodou, povodněmi, atd.)
 - Záměrný účel uživatele k poškození nebo nedbalost v dodržování pokynů popsanych v návodu k použití

8/9



biblip

WWW.LEBODY.CZ

