

OPERA MILUX

— Premium —

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

※ Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku.

Tento výrobek je kosmetický přístroj pro péči o pleť obličeje a krku
využívající 3 druhy LED světla.

(Nejedná se o lékařský přístroj) Před použitím výrobku si prosím
pečlivě přečtěte tento návod.



OBSAH


- 1 SOUČÁSTI VÝROBKU**
- 2 POPIS VÝROBKU**
- 3 NÁVOD K POUŽITÍ**
- 4 SPECIFIKACE VÝROBKU**
- 5 UPOZORNĚNÍ**
- 6 ZÁRUKA NA VÝROBEK**

1 SOUČÁSTI VÝROBKU


MODEL Č	KOMPONENTY
OMP-100	maska na krk, kolébka, ovladač, pouzdro, uživatelská příručka, nabíjecí kabel USB



Obličejová maska

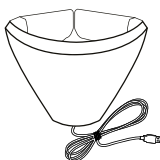


Maska na krk

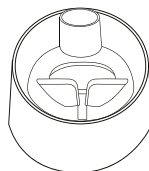

Kolébka masky
a ovladače



Uživatelská příručka



Ovladač




Pouzdro na ovladač




Nabíjecí kabel USB
(typ USB „C“)

※ Součásti se mohou lišit od výše uvedeného obrázku v závislosti na modelu, který jste zakoupili.

Maska na obličej a krk

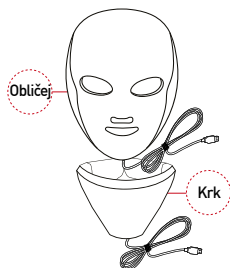


Zepředu

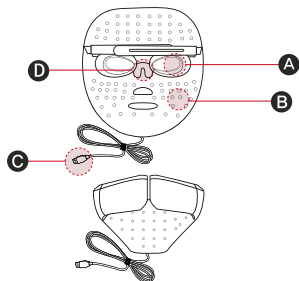


Zezadu

	NÁZEV	FUNKCE
A	EyeGuard	Silikonový kryt na oči proti ozáření
B	LED dioda o 3 vlnových délkách	Červené, modré a infračervené světelné LED diody
C	Připojovací kabel	Připojovací kabel k ovladači
D	Stojan na nos	Možnost nastavení velikosti


Ovladač

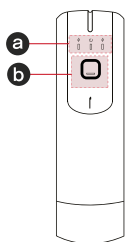

Zepředu




Zezadu

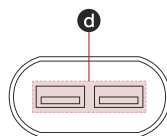

Shora

	NÁZEV	FUNKCE
a	Indikátor stavu	Stav připojení masky, stav zapnutí/vypnutí napájení, zobrazení aktuálního stavu režimu
b	Přepínač napájení/režimu	Stisknutím tlačítka na déle než 2 – 3 sekundy se zapne/ vypne napájení, krátkým stisknutím zvolíte režim (1, 2, 3).
c	Nabíjecí svorka	Nabíjení regulátoru připojením kabelu typu USB-C
d	Připojovací port	Připojovací port pro obličejovou masku, masku na krk

Popis režimů

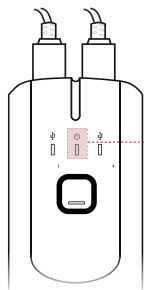

※ Pod tlačítkem napájení svítí následující barevná kontrolka.



Režim 1

ČERVENÁ: „ČERVENÁ+INFRAČERVENÁ“ (Near infrared light)
Provoz po dobu 10 minut.



Režim 2

MODRÁ: „MODRÁ+INFRAČERVENÁ(30sec)→
RED+INFRAČERVENÁ(2min)“.

Provozujte po dobu 10 minut se čtyřnásobným opakováním.



Režim 3


RŮŽOVÁ: „ČERVENÁ+ MODRÁ (30sec)→
ČERVENÁ+INFRAČERVENÁ(2min)“.

Provozujte po dobu 10 minut se čtyřnásobným opakováním.

Před/po předběžné UPOZORNĚNÍ

1. Před použitím výrobku odstraňte všechny kovy, které by mohly být s výrobkem spojeny.
 2. Před použitím výrobku zkontrolujte, zda je ovladač plně nabitý.
 3. Po použití masky dokončete péči o pokožku nanesením séra, hydratačního krému, hydratační masky (např. Veclat Ou).
- (Použití opalovacího krému před použitím výrobku může snížit účinek výrobku).


- ① Připojte kabel masky na obličej a krk k portu USB na ovladači.
(na levé a pravé poloze nezáleží)

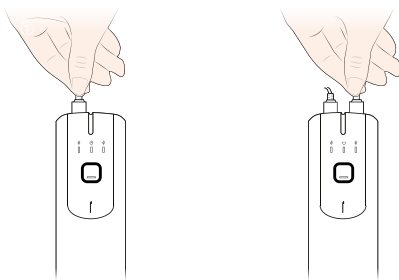

- ② Nasadte si správně obličejovou masku a masku na krk. Při nasazení masky na krk ji pečlivě rozložte pouze tak, aby se vešla na krk.




Obličejová maska

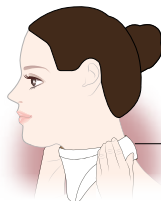


Maska na krk

※Pozor




Přílišná síla nebo tlak na boky kabiny může masku na krk poškodit.

- ③ Když stisknete tlačítko Power/Mode déle než 2–3 sekundy, rozsvítí se stavový indikátor ① a ③ modrým světlem a ozve se zvukový signál a indikátor ② se rozsvítí červeným světlem, čímž se spustí provozní režim 1.

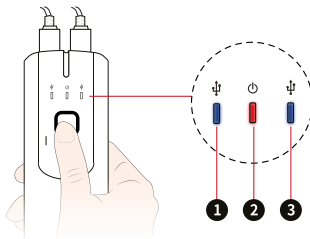


3 NÁVOD K POUŽITÍ


- ④ Když krátce stisknete tlačítko Power/Mode, začne fungovat režim 2 se stavovým indikátorem ② zeleným světlem a zvukovým signálem.

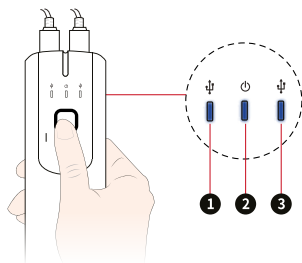


- ⑤ Když stisknete tlačítko Power/Mode ještě jednou krátce, mód 3 bude fungovat s růžovým světlem na stavovém indikátoru ② a zvukovým signálem. Vyberte požadovaný režim a začnete používat OPERA MILUX Premium.

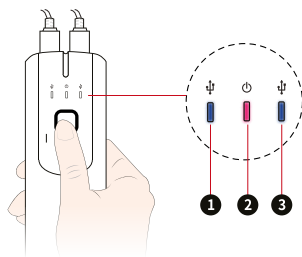

- ⑥ Pokud potřebujete během provozu vypnout napájení, znovu stiskněte a podržte tlačítko napájení (déle než 2~3 sekundy), aby se napájení vypnulo se zvukovým signálem a automaticky se vypnulo po 10 minutách běžného provozu.

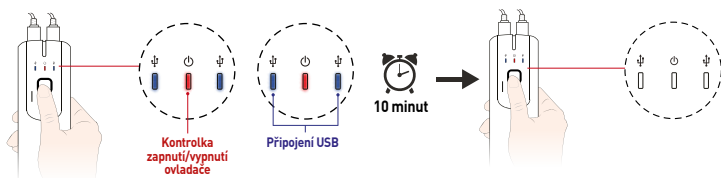

Nabíjení výrobku

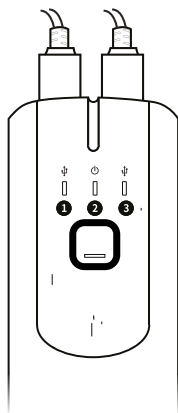

※ **1 a 3** červená kontrolka bude blikat v 1,5 sekundových intervalech, když je třeba zařízení během relace nabít.

1. Připojte nabíjecí kabel typu USB-C k zakončení nabíječky.
2. Nabíjení se spustí po připojení nabíječky k napájecím kabelům.
3. Během nabíjení se červená LED dioda opakovaně rozsvěcuje a zhasíná postupně od **1**.
4. Po dokončení nabíjení bude blikat **1, 2, 3** MODRÁ LED dioda.

※ **Důrazně doporučujeme používat dodanou nabíječku.**

- Doba plného nabití je přibližně 3 hodiny 40 minut a lze ji použít více než 12krát (přibližně 120minut) na základě režimu 3. (Může se lišit v závislosti na nabíjení a provozním prostředí.)
- Po dokončení nabíjení nabíječku bezpečně odpojte od výrobku.
- Výrobek nelze během nabíjení používat.

4 SPECIFIKACE VÝROBKU/UPOZORNĚNÍ

Název výrobku	OPERA MILUX PREMIUM
Název modelu	OMP-100, OMP-100(F), OMP-100(N)
Napájení	(baterie) DC 3.GV, 5100Ah
Rozměry	265 x 275 x 290mm
Hmotnost	2,4 kg (plné balení)
Země původu	Republic of Korea
Výrobce	GTG Wellness Co., Ltd.
Adresa	A-902~904, Bundang Suji U-Tower, 767, Sinsu-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
A/S	+82)2-3462-5400

VAROVÁNÍ

1. Pro výrobek použijte pouze dodaný adaptér a napájecí konektor.
2. Zajistěte, aby se výrobek nenacházel v blízkosti vody nebo předmětů obsahujících vodu.
3. Neaktivujte výrobek mokřma rukama. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem.
4. Dávejte pozor, abyste nezpůsobili náraz do výrobku. To může vést k poškození nebo poruše výrobku.
5. Nepoužívejte výrobek, pokud byl poškozen. To může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
6. Výrobek nedemontujte ani nerozebírejte. Může to vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
7. Dbejte na to, aby se při připojování kabelu nebo k napájení nenacházel prach nebo jiné látky.
8. Dávejte pozor na statickou elektřinu, která může vzniknout provozem výrobku v suchých podmínkách.
9. Při provozu výrobku v blízkosti hořlavých látek hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
10. Může dojít k poruše výrobku, pokud je výrobek provozován v blízkosti elektrického proudu vysokého napětí.
11. Při poškození, zkroutení, zahřátí nabíjecího adaptéru nebo USB kabelu existuje možnost úrazu elektrickým proudem.
12. Nepoužívejte výrobek, bez prostudování uživatelské příručky.
13. Při používání výrobku zavírejte oči. Může dojít k poškození očí.

UPOZORNĚNÍ

1. Přečtěte si a seznamte se s obsluhou a UPOZORNĚNÍM k výrobku.
2. Během provozu nepřipojujte ani nerozebírejte kabel USB a ovladač.
3. Přístroj nepoužívejte, pokud je vaše pokožka před použitím vystavena slunečnímu záření s teplem.
4. Doporučená doba používání je 3krát týdně a jednou denně. Nadměrné používání může způsobit kožní horečku.
5. Vzhledem k tomu, že pokožka může být vysušená v závislosti na typu pleti, použijte po použití přípravku sérum, hydratační krém nebo hydratační masku (např. Veclat Ou).
6. V následujících případech se před použitím poradte s lékařem.
 - Pokud máte oční onemocnění nebo jste po operaci {LASIK, LACE}.
 - Jestliže máte kožní onemocnění nebo se léčíte (alergická kůže, dermatitida).
 - Jestliže jste podstoupili chirurgický zákrok nebo zákrok týkající se kůže, kosmetický zákrok.
 - Jestliže máte epilepsii

- Jestliže užíváte léky související s hormony
 - Jestliže máte infekční onemocnění
 - Jestliže máte přecitlivělost na světlo
 - Jestliže máte kardiovaskulární onemocnění
 - Jestliže je do těla vložena elektronické zařízení nebo kardiostimulátor
 - Jestliže máte kovovou protézu
 - Jestliže máte poruchy endokrinního nebo smyslového nervového systému
 - Jestliže máte podrážděnou kůži
 - Jestliže jste výjimečné tělesné konstituce
 - Jestliže máte jiné nemoci nebo abnormality
7. Pokud se během používání nebo po něm objeví kožní problémy (zarudnutí, krvácení, svědění atd.), okamžitě přestaňte používat přípravek a vyhledejte lékařskou pomoc.
 8. Hmotnost masky může během používání vytvářet tlak v oblasti očí a nepříjemné pocity v očích je dočasným příznakem po použití.
 9. Během používání výrobku se může v masce objevit mírné teplo.
(V případě přehřátí okamžitě vypněte napájení a kontaktujte servisní středisko Lebody).
 10. Těhotným a kojícím ženám se používání nedoporučuje.
 11. Nedoporučujeme používat kojencům a dětem.
 12. Nepoužívejte tento výrobek při řízení vozidla nebo chůzi.
 13. Pokud se při používání výrobku vyskytnou jakékoliv tělesné abnormality, např. závratě, poradte se s lékařem před použitím.
 14. Vzhledem k tomu, že světlo může proudit do očí, zavřete při používání výrobku oči.

※ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ

Vzhledem k tomu, že tento výrobek má vestavěnou baterii, před prvním použitím ji prosím zcela nabijte.

- Baterie jsou spotřebním materiálem a jejich životnost se při delším používání zkrátí.
- Vestavěnou baterii svévolně nevýměňte ani nevyměňujte.
- Pokud potřebujete baterii vyjmout nebo vyměnit, obraťte se na servisní středisko.

SKLADOVÁNÍ

1. Skladujte mimo dosah přímého slunečního záření, vysoké teploty nebo vysoké vlhkosti.
2. Po použití výrobku otřete vnitřek masky vlhkým ubrouskem apod, a poté ji otřete suchým hadříkem.
Nepoužívejte silné chemikálie (např. alkohol), protože by mohly poškodit povrch výrobku.
3. Výrobek uchovávejte na bezpečném místě, protože může dojít k jeho rozbití nebo poškození vnějším nárazem nebo tlakem.
4. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
5. Výrobek neumísťujte do blízkosti těkavých materiálů.
6. Nabíjete baterii alespoň jednou za 3 měsíce, abyste zabránili jejímu nadměrnému vybití.
Pokud není baterie delší dobu používána v plně vybitém stavu, může dojít ke zkrácení její životnosti.
7. Pokud není napájení vypnuto nebo se vypne ihned po zapnutí napájení, je baterie vybitá. Pokud je baterie zcela vybitá, může doba nabíjení trvat déle než obvykle.

Záruka na výrobek

Tento výrobek prošel kontrolou podle našeho standardu kontroly kvality.

V případě poruchy bude výrobek opraven na základě obsahu této záruky.

- Tato záruka nebude poskytnuta opakovaně.
- Záruční list uschovejte v místě nákupu nebo v sídle společnosti, kde jste zakoupili výrobek požadovat opravu.

Název produktu		Záruční doba
Datum zakoupení		Záruční doba výrobku je 1 rok a záruční doba interní baterie je 6 měsíců.
Výrobní číslo		
Kupující		
Adresa kupujícího		
Kontakt na kupujícího		

OBSAH ZÁRUKY

1. Záruční doba je jeden rok od data nákupu. (Záruka na vnitřní baterii je 6 měsíců.)
2. Pokud se v záruční době vyskytnou výrobní vady nebo přirozené poruchy, bude poskytnuta náhrada škody v souladu se zárukou nebo poškozením spotřebitele předpisů o náhradě škody.
3. V následujících případech provedeme opravu za úhradu i přes záruční lhůtu v době opravy.
 - Závada způsobená nesprávným používáním nebo nesprávným zacházením
 - Selhání nebo poškození v důsledku opravy nebo úpravy provedené jinou než naší společností nebo námi určeného servisu.
 - Když dojde k poruše v důsledku použití spotřebního materiálu a volitelných produktů, které nejsou specifikovány naší společností (kontaktujte nás prosím).
 - Při živelných pohromách (závady způsobené požárem, slanou vodou, povodněmi atd.).
 - V případě úmyslného zavinění nebo nedbalosti spotřebitele, pokud je používán bez dodržení následujících pokynů uvedených v uživatelské příručce.

OPERA MILUX

— Premium —